

RottnerUNLOCK

!!ADVARSEL!! Læs venligst denne betjeningsvejledning et sikkert sted, inden du tilføjer en ny Bluetooth-lås eller laver ændringer. Vi påtager os intet ansvar for funktionsfejl forårsaget af forkert betjening eller brug af magt eller forkert håndtering eller for skader på ejendom eller økonomisk tab, der f.eks. kan tilskrives forkert låsning eller betjening af pengeskabet.

!!VIGTIG!!

To (2) individuelle nødåbningsnøgler leveres med dit pengeskab. Opbevar disse et sikkert sted (IKKE i pengeskabet), da der af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan laves yderligere nøgler eller udskiftningsnøgler ud fra numre (fabrikation eller serienumre på tasterne). Hvis åbning med BlueTooth-lås ikke er mulig (batterierne er flade), og ingen af de to medfølgende nødåbningsnøgler er tilgængelige for dig, skal pengeskabet åbnes med magt. Vi anbefaler, at du kun bruger batterier af høj kvalitet (f.eks. VARTA Longlife Power) for at sikre, at din BlueTooth-lås fungerer.


To (2) individuelle QR-koder til Bluetooth-lås er inkluderet i pakken. Opbevar dem på et sikkert sted. I "RottnerUNLOCK" appen er fabriksadgangskoden 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0. Efter installation af Bluetooth-lås anbefaler vi, at du straks ændrer den til en personlig 6-cifret adgangskode af sikkerhedsmæssige årsager (se betjeningsvejledningen "ÆNDRING AF ADGANGSKODE").

KOM I GANG / NØDÅBNING


1. Fjern dækslet til nødåbningslåsen på dit pengeskab
2. Indsæt en af de to medfølgende nødåbningsnøgler
3. Drej nødåbningsnøglen til højre / med uret, så langt den kan drejes
4. Drej / skub åbningshåndtaget hele vejen mod uret, og åbn døren.
5. Drej nødåbningsnøglen til venstre til startpositionen, og fjern den
6. Fjern dækslet til batterirummet på indersiden af døren
7. Indsæt to (2) 1,5 volt "AA" batterier. Vær opmærksom på batteriernes korrekte polaritet for at undgå beskadigelse af den elektroniske lås
8. Luk batterirummet

INSTALLATION AF APPEN


1. Download "RottnerUNLOCK" -APPEN fra Google Playstore (Android) eller APP Store (IOS) og installer den
2. Åbn "RottnerUNLOCK" -APPEN

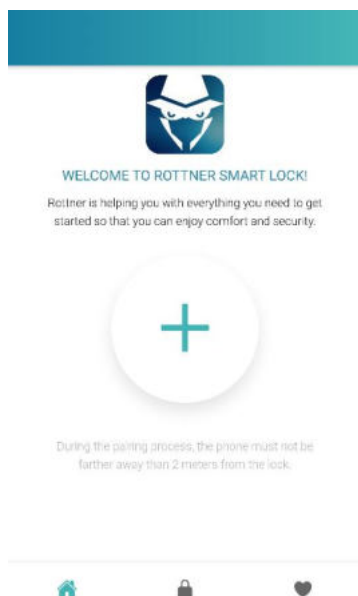

Tryk på knappen "+" for at tilføje en Bluetooth-lås.

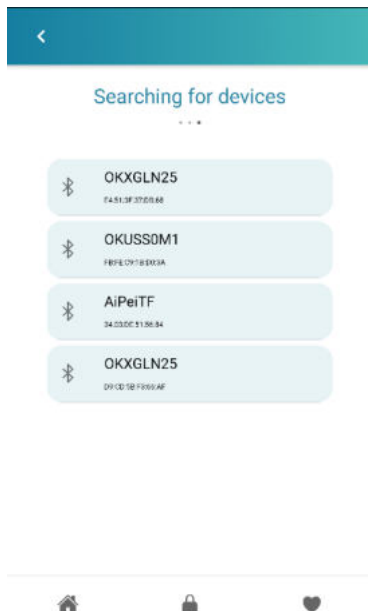

Vælg den passende Bluetooth-lås

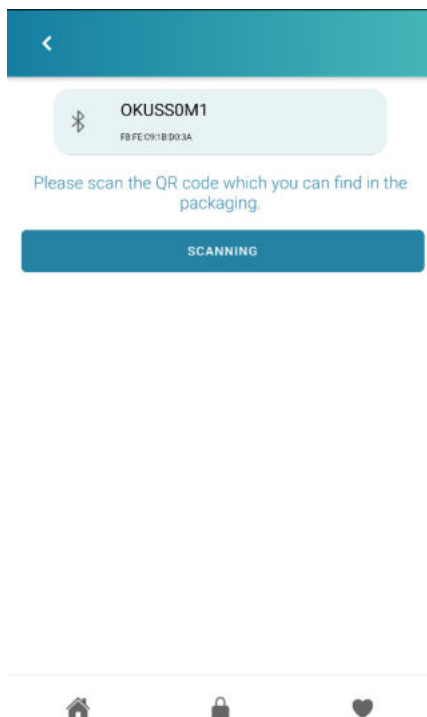

Tryk på „Scanning“




Scan QR-koden på dækslet til batterirummet

Tildel et navn til det valgte Bluetooth - Navn (f. eksempel Pengeskab prøve)


Indtast fabriksadgangskoden (0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0).

Bekræft fabriksadgangskoden (0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0) !! **ADVARSEL!! Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at du ændrer fabriksadgangskoden hurtigst muligt til en personlig 6-cifret adgangskode**

Vælg den ønskede åbningsmetode til BlueTooth-låsen under punktet "Sikkerhedsniveau".

- Password: BlueTooth-låsen åbnes - „RottnerUNLOCK“ ved at indtaste den tidligere tildelte adgangskode.
- OneClick: BlueTooth-låsen åbnes - „RottnerUNLOCK“ ved at trykke på „“.
- Fingeraftryk: BlueTooth-låsen åbnes - „RottnerUNLOCK“ med fingeraftryk.
- Nærhedslås: BlueTooth-låsen åbnes - „RottnerUNLOCK“ ved at holde mobiltelefonen inden for en radius på højst 2 meter.

Du kan nu tilføje en genvej til din Bluetooth-lås på startskærmen.

Gem indstillingerne ved at trykke på 

ÆNDRE ADGANGSKODE

Åbn "RottnerUNLOCK" -appen



WELCOME TO ROTTNER SMART LOCK!

Rottner is helping you with everything you need to get started so that you can enjoy comfort and security.



MusterTresor



Vælg den lås, som adgangskoden skal ændres for



MusterTresor




Bluetooth connection with lock:

CONNECTED



UNLOCK



Tryk på 
Tryk på "ÆNDRE ADGANGSKODEN"

< MusterTresor ⚙️

Name: MusterTresor

Id: FB:FE:C9:1B:D0:3A

CHANGE PASSWORD

Security level ⓘ

Password	<input type="radio"/>
OneClick	<input checked="" type="radio"/>
Fingerprint	<input type="radio"/>
Proximity	<input type="radio"/>

🔄 SHOW QR-CODE + ADD CONNECTION

DELETE DEVICE

🏠 🔒 ❤️

< MusterTresor ⚙️

The new password is transmitted to the lock as soon as you save it. Make sure that the lock is turned on during the saving process and that it is within working range.

Old password: ex. '000000'

New password: ex. '000000'

Confirm new password: ex. '000000'

CHANGE PASSWORD

🏠 🔒 ❤️

- Indtast den aktuelle gyldige adgangskode under "Gammel adgangskode" (0-0-0-0-0-0).
- Indtast den nye 6-cifrede adgangskode, du har valgt til "Ny adgangskode"
- Hent den nye adgangskode, du har valgt "Bekræft ny adgangskode"
- Tryk nu på "ÆNDRE ADGANGSKODEN" for at bekræfte din nye adgangskode.


"Adgangskoden ændret med succes" vises.

YDERLIGERE ADGANGSRETTIGHEDER


- 1) 1) Download "RottnerUNLOCK"-appen fra Google Playstore (Android) eller APP Store (IOS) og installer den.
- 2) 2) Åbn "RottnerUNLOCK"-appen



Tryk på knappen " + " for at tilføje en Bluetooth-lås.

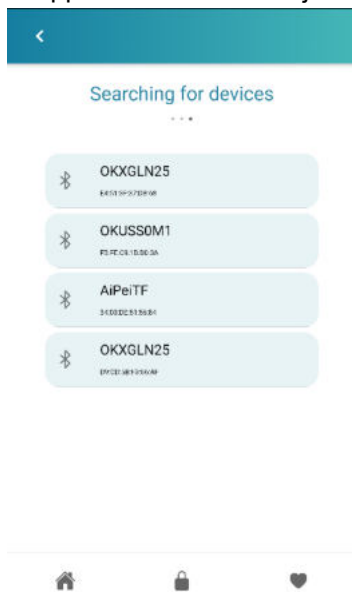

Vælg den passende Bluetooth-lås.

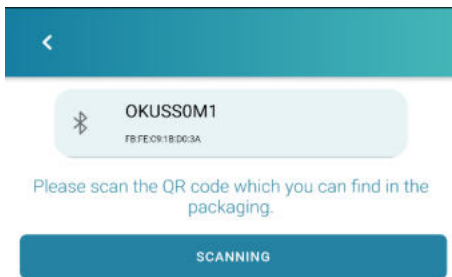

Tryk på „Scanning“



Scan QR-koden på dækslet til batterirummet

<

Name: OKUSS0M1

Id: FB:FE:C9:1B:D0:3A

Password: ex. '000000'

Repeat password: ex. '000000'

Security level ⓘ

Password	<input type="radio"/>
OneClick	<input type="radio"/>
Fingerprint	<input type="radio"/>
Proximity	<input type="radio"/>

Add connection

🏠 🔒 ❤️

Indtast fabriksadgangskoden (0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0).
Bekræft fabriksadgangskoden (0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0)

Vælg den ønskede åbningsmetode til Bluetooth-låsen under punktet "Sikkerhedsniveau".

- Password: Bluetooth-låsen åbnes - „RottnerUNLOCK“ ved at indtaste den tidligere tildelte adgangskode.
- OneClick: Bluetooth-låsen åbnes - „RottnerUNLOCK“ ved at trykke på „🔒“.
- Fingeraftryk: Bluetooth-låsen åbnes - „RottnerUNLOCK“ med fingeraftryk.
- Nærhedslås: Bluetooth-låsen åbnes - „RottnerUNLOCK“ ved at holde mobiltelefonen inden for en radius på højst 2 meter.

<

Repeat password: ex. '000000'

Security level ⓘ

Password	<input type="radio"/>
OneClick	<input type="radio"/>
Fingerprint	<input type="radio"/>
Proximity	<input type="radio"/>

Add connection

🏠 🔒 ❤️

✔️

Du kan nu tilføje en genvej til din Bluetooth-lås på startskærmen.
Gem indstillingerne ved at trykke på ✔️

ÅBN PENGESKABET VED AT BRUGE APPEN

EKSEMPEL:

Åbn med "One click"

Åbn med "RottnerUNLOCK"-appen



WELCOME TO ROTTNER SMART LOCK!

Rottner is helping you with everything you need to get started so that you can enjoy comfort and security.



MusterTresor



Vælg den lås, du vil åbne



MusterTresor



Bluetooth connection with lock

CONNECTED




UNLOCK



Tryk på




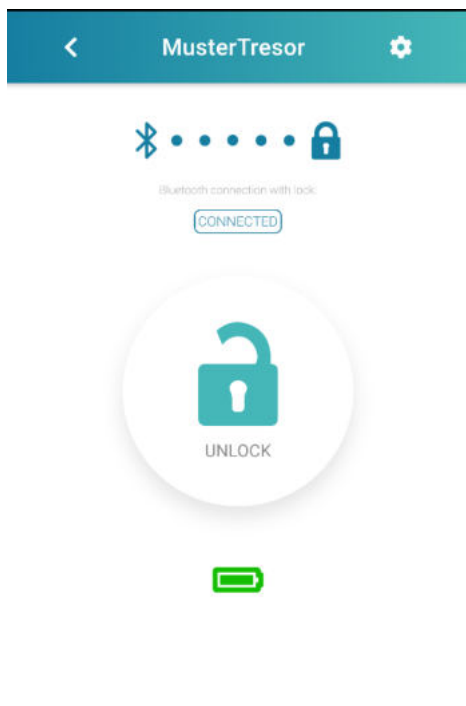


Unlock successful

Lås åbnet - Drej / skub nu håndtaget til dit pengeskab hele vejen mod uret.

SÅDAN ÅBNES PENGESKABET MED EN GENVEJ

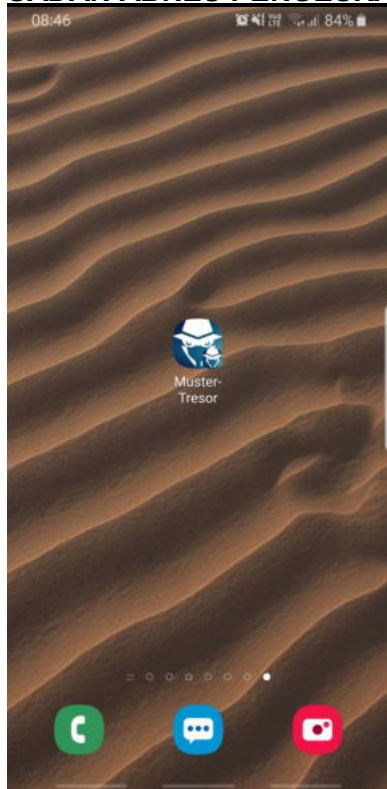

Tryk på genvejen for det rigtige pengeskab

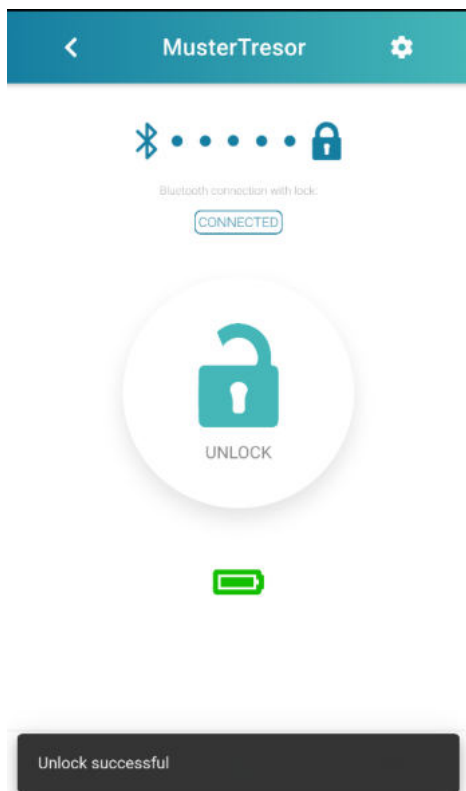

En forbindelse til den elektroniske lås oprettes og låses automatisk op.
Drej / skub nu drejehåndtaget så langt som muligt for at åbne dit pengeskab.

HVORDAN MAN LÅSER PENGESKABET

Lås døren, og drej / skub håndtaget hele vejen mod uret.
Sørg for, at dit pengeskab er korrekt låst.

MEKANISK NØDÅBNING

Hvis batterierne er flade, eller elektronisk åbning ikke er mulig, skal du gøre som følger:

1. Fjern dækslet til nødåbningslåsen til dit pengeskab
2. Indsæt en af de to nødåbningsnøgler, der følger med dit pengeskab
3. Drej nødåbningsnøglen med uret, så langt det kan drejes
4. Drej / skub åbningshåndtaget hele vejen mod uret, og åbn døren.
5. Drej nødåbningsnøglen tilbage til startpositionen, og fjern den

BATTERIÆNDRING

1. Åbn batterirummet på indersiden af døren.
2. Fjern de indsatte batterier.
3. Installer to [2] nye 1,5 volt AA-batterier af høj kvalitet.
4. Sørg for, at batteriernes polaritet er korrekt for at undgå beskadigelse af elektronikken

BEMÆRK:

Brug af ikke-alkaline batterier anbefales IKKE.